

- 
- I** Abbinamento bruciatore - rampa gas
  - D** Verbindung Brenner - Gasstrecke
  - F** Accouplement brûleur - rampe gaz
  - GB** Burner combined with gas train
  - E** Combinación quemador - rampa de gas
  - NL** Combinatie brander - gasstraat

**MODELLO - MODELL - MODÈLE  
MODEL - MODELO**

RS 1000-1200/M BLU

RS 1000-1200/E BLU

RS 1000-1200/EV BLU

# Abbinamento bruciatore - rampa gas

## 1 Abbinamento bruciatore - rampa gas

### 1.1 Designazione rampa gas

Serie:

MB
MBC
DMV
DMV12
VGD
CB
CBH
MV
CG

Grandezza costruttiva:	405	407	410	412	415	420							
		65	120	300	700	1200	-	1900	3100	5000			
	505	507	510	512	-	520	525	5065	5080	50100	50125	50150	
	10	15	20	32	40	-	50	-	65	80	100	125	150
			120	220									

Funzionamento:

/S	solo funzione ON-OFF
/1	apertura 1 gradino
/2	apertura 2 gradini
/P	apertura 1 gradino con regolatore proporzionale aria/gas

Controllo di tenuta:

-	0
CT	controllo di tenuta a bordo rampa
CQ	con pressostato per controllo di tenuta

Tipo giunzione:

R	filettato
F	flangia standard ISO
F1	flangia quadrata BS1
F2	flangia quadrata BS2
F3	flangia quadrata BS3 - BS4

Connessione elettrica:

T	Terminali - Morsettiera
SD	Spina domestica
SM	Spina media potenza

Campo pressione uscita standard:

-	senza regolatore di pressione
0	con regolatore e pressione proporzionale aria/gas
2	con regolatore e pressione uscita fino a 20 mbar
3	con regolatore e pressione uscita fino a 30 mbar
4	con regolatore e pressione uscita fino a 40 mbar
5	con regolatore e pressione uscita fino a 50 mbar
6	con regolatore e pressione uscita fino a 60 mbar
8	con regolatore e pressione uscita fino a 80 mbar
15	con regolatore e pressione uscita fino a 150 mbar

Comando valvole:

0	comune
2	separato

**CB 5065 /1 CT F SM 3 0**

**DESIGNAZIONE BASE**

**DESIGNAZIONE ESTESA**

## Abbinamento bruciatore - rampa gas

### 1.2 Rampa gas

Rampa gas				VPS	Adattatore	
Codice	Modello	Ø	C.T.	Codice	Codice	
					RS 1000	RS 1200
3970221	MBC 1200/1 - RSM 60	Rp 2"	-	3010367	20066253 / (20068058) <sup>1</sup>	
3970225	MBC 1200/1 CT RSM 60	Rp 2"	◆	-		
3970222	MBC 1900/1 - FSM 40	DN 65	-	3010367	20066263 / (20065924 + 20066263) <sup>1</sup>	
3970226	MBC 1900/1 CT FSM 40	DN 65	◆	-		
3970223	MBC 3100/1 - FSM 40	DN 80	-	3010367	20066268 / (20065937 + 20066268) <sup>1</sup>	
3970227	MBC 3100/1 CT FSM 40	DN 80	◆	-		
3970224	MBC 5000/1 - FSM 80	DN 100	-	3010367	20066278 / (20065960 + 20066278) <sup>1</sup>	
3970228	MBC 5000/1 CT FSM 80	DN 100	◆	-		
3970147	CB 5065/1 - FSM 30	DN 65	-	3010367	20066263 / (20065924 + 20066263) <sup>1</sup>	●
3970161	CB 5065/1 CT FSM 30	DN 65	◆	-		●
3970148	CB 5080/1 - FSM 30	DN 80	-	3010367	20066268 / (20065937 + 20066268) <sup>1</sup>	
3970162	CB 5080/1 CT FSM 30	DN 80	◆	-		
3970149	CB 50100/1 - FSM 30	DN 100	-	3010367	20066278 / (20065960 + 20066278) <sup>1</sup>	
3970163	CB 50100/1 CT FSM 30	DN 100	◆	-		
20015871	CB 50125/1 - FSM 30	DN 125	-	3010367	20066284 / (20065968 + 20066284) <sup>1</sup>	
3970196	CB 50125/1 CT FSM 30	DN 125	◆	-		
20043053	DMV 525/1 - RSM -0	Rp 2"	-	3010367		●
20043054	DMV 525/1 CT RSM -0	Rp 2"	◆	-	20066253 / (20068058) <sup>1</sup>	●
20043055	DMV 525/1 CQ RSM -2	Rp 2"	-	-		●
20043041	DMV 5065/1 - FSM -0	DN 65	-	3010367	20066263 / (20065924 + 20066263) <sup>1</sup>	●
20043042	DMV 5065/1 CT FSM -0	DN 65	◆	-		●
20043043	DMV 5065/1 CQ FSM -2	DN 65	-	-		●
20043044	DMV 5080/1 - FSM -0	DN 80	-	3010367	20066268 / (20065937 + 20066268) <sup>1</sup>	
20043045	DMV 5080/1 CT FSM -0	DN 80	◆	-		
20043046	DMV 5080/1 CQ FSM -2	DN 80	-	-		
20043047	DMV 50100/1 - FSM -0	DN 100	-	3010367	20066278 / (20065960 + 20066278) <sup>1</sup>	
20043048	DMV 50100/1 CT FSM -0	DN 100	◆	-		
20043049	DMV 50100/1 CQ FSM -2	DN 100	-	-		
20043050	DMV 50125/1 - FSM -0	DN 125	-	3010367	20066284 / (20065968 + 20066284) <sup>1</sup>	
20043051	DMV 50125/1 CT FSM -0	DN 125	◆	-		
20043052	DMV 50125/1 CQ FSM -2	DN 125	-	-		

**Tab. A**

Legenda (Tab. A)

**C.T.** Dispositivo controllo tenuta valvole gas:

- rampa priva del dispositivo di controllo tenuta; dispositivo che può essere ordinato a parte, vedi colonna VPS, ed installato successivamente.
- ◆ rampa con il dispositivo di controllo tenuta installato.

**VPS** Dispositivo di controllo tenuta valvole.


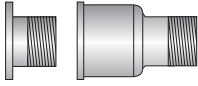
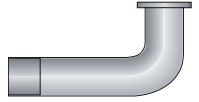
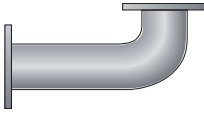

Fornito su richiesta separatamente dalla rampa gas.

● Non disponibile

- 1) Da utilizzare con rampa gas e apertura bruciatore sul lato sinistro (lato motore ventilatore).
- 2) Da utilizzare sulla versione /M (camma meccanica), rampa gas a sinistra (lato motore ventilatore) e apertura bruciatore a destra.

## Abbinamento bruciatore - rampa gas

### 1.3 Adattatore

Codice	Adattatore	Lunghezza (mm)
20042324		65
3000826		300
20066253		230
20068058		780
20066263		230
20066268		230
20066278		230
20066284		245
3010221		400
20065924		800
20065937		800
20065960		800
20065968		800

### 1.4 Molla per regolatore di pressione

Per variare il campo di pressione del regolatore della rampa gas sono disponibili i modelli di molla sotto riportati.

Rampa gas	Molla		
	Colore	Campo di pressione	Codice
MBC 1900/1*-3100/1*-5000/1*	Bianco	4 - 20 mbar	3010381
	Rosso	20 - 40 mbar	3010382
	Nero	40 - 80 mbar	3010383
	Verde	80 - 150 mbar	3010384
CB 525/1* DMV 525/1*	Rosso	25 - 55 mbar	3010132
	Nero	60 - 110 mbar	3010158
	Rosa	90 - 150 mbar	3090487
CB / DMV 5065/1*-5080/1 *	Rosso	25 - 55 mbar	3010133
	Nero	60 - 110 mbar	3010135
	Rosa	100 - 150 mbar	3090456
	Grigio	140 - 200 mbar	3090992
CB / DMV 50100/1 *	Rosso	25 - 55 mbar	3010134
	Nero	60 - 110 mbar	3010136
	Rosa	100 - 150 mbar	3090489
	Grigio	140 - 200 mbar	3092174
CB / DMV 50125/1 *	Rosso	25 - 55 mbar	3010315
	Giallo	30 - 70 mbar	3010316
	Nero	60 - 110 mbar	3010317
	Rosa	100 - 150 mbar	3010318

**Tab. B**

\* Con e senza controllo di tenuta

### 1.5 Diagrammi perdite di carico

I diagrammi indicano le perdite di pressione minima del bruciatore in abbinamento con le rampe gas con utilizzo di gas naturale G20 e G25.

I valori sono misurati alla presa di pressione gas della testa di combustione (vedi manuale d'istruzione del bruciatore).

A questi valori aggiungere la pressione della camera di combustione; i valori così calcolati rappresentano la pressione minima di ingresso alla rampa.



#### ATTENZIONE

Per valori di pressione differenti da quelli indicati contattare il Servizio Tecnico.

I valori riportati si riferiscono a:

- gas naturale G 20 - PCI 9,45 kWh/Sm<sup>3</sup> (8,2 Mcal/Sm<sup>3</sup>)
- gas naturale G 25 - PCI 8,13 kWh/Sm<sup>3</sup> (7,0 Mcal/Sm<sup>3</sup>)

# Verbindung Brenner - Gasstrecke

## 1 Verbindung Brenner - Gasstrecke

### 1.1 Bezeichnung Gasstrecke

Serie :	MB
	MBC
	DMV
	DMV12
	VGD
	CB
	CBH
	MV
	CG

Baugröße:	405	407	410	412	415	420							
		65	120	300	700	1200	-	1900	3100	5000			
	505	507	510	512	-	520	525	5065	5080	50100	50125	50150	
	10	15	20	32	40	-	50	-	65	80	100	125	150
			120	220									

Betrieb:	/S	nur ON-OFF -Funktion
	/1	Öffnung 1. Stufe
	/2	Öffnung 2. Stufe
	/P	Öffnung 1. Stufe mit proportionalem Luft-/Gasregler

Dichtheitskontrolle:	-	0
	CT	Dichtheitskontrolle in Gasstrecke
	CQ	mit Druckwächter zur Dichtheitskontrolle

Verbindungstyp:	R	mit Gewinde
	F	Flansch ISO-Standard
	F1	quadratischer Flansch BS1
	F2	quadratischer Flansch BS2
	F3	quadratischer Flansch BS3 - BS4

Elektrischer Anschluss:	T	Klemmen - Klemmenbrett
	SD	Haushaltsstecker
	SM	Mittelleistungsstecker

Druckbereich	-	ohne Druckregler
Standard-Ausgang:	0	mit Regler und proportionalem Luft-/Gasdruck
	2	mit Regler und Ausgangsdruck bis 20 mbar
	3	mit Regler und Ausgangsdruck bis 30 mbar
	4	mit Regler und Ausgangsdruck bis 40 mbar
	5	mit Regler und Ausgangsdruck bis 50 mbar
	6	mit Regler und Ausgangsdruck bis 60 mbar
	8	mit Regler und Ausgangsdruck bis 80 mbar
	15	mit Regler und Ausgangsdruck bis 150 mbar

Ventilsteuerung:	0	allgemein
	2	getrennt

CB	5065	/1	CT	F	SM	3	0
----	------	----	----	---	----	---	---

BASISBEZEICHNUNG

ERWEITERTE BEZEICHNUNG

## Verbindung Brenner - Gasstrecke

### 1.2 Gasstrecke

Gasstrecke				VPS	Adapter	
Code	Modell	Ø	C.T.	Code	Code	
					RS 1000	RS 1200
3970221	MBC 1200/1 - RSM 60	Rp 2"	-	3010367	20066253 / (20068058) <sup>1</sup>	
3970225	MBC 1200/1 CT RSM 60	Rp 2"	◆	-		
3970222	MBC 1900/1 - FSM 40	DN 65	-	3010367	20066263 / (20065924 + 20066263) <sup>1</sup>	
3970226	MBC 1900/1 CT FSM 40	DN 65	◆	-		
3970223	MBC 3100/1 - FSM 40	DN 80	-	3010367	20066268 / (20065937 + 20066268) <sup>1</sup>	
3970227	MBC 3100/1 CT FSM 40	DN 80	◆	-		
3970224	MBC 5000/1 - FSM 80	DN 100	-	3010367	20066278 / (20065960 + 20066278) <sup>1</sup>	
3970228	MBC 5000/1 CT FSM 80	DN 100	◆	-		
3970147	CB 5065/1 - FSM 30	DN 65	-	3010367	20066263 / (20065924 + 20066263) <sup>1</sup>	●
3970161	CB 5065/1 CT FSM 30	DN 65	◆	-		●
3970148	CB 5080/1 - FSM 30	DN 80	-	3010367	20066268 / (20065937 + 20066268) <sup>1</sup>	
3970162	CB 5080/1 CT FSM 30	DN 80	◆	-		
3970149	CB 50100/1 - FSM 30	DN 100	-	3010367	20066278 / (20065960 + 20066278) <sup>1</sup>	
3970163	CB 50100/1 CT FSM 30	DN 100	◆	-		
20015871	CB 50125/1 - FSM 30	DN 125	-	3010367	20066284 / (20065968 + 20066284) <sup>1</sup>	
3970196	CB 50125/1 CT FSM 30	DN 125	◆	-		
20043053	DMV 525/1 - RSM -0	Rp 2"	-	3010367		●
20043054	DMV 525/1 CT RSM -0	Rp 2"	◆	-	20066253 / (20068058) <sup>1</sup>	●
20043055	DMV 525/1 CQ RSM -2	Rp 2"	-	-		●
20043041	DMV 5065/1 - FSM -0	DN 65	-	3010367	20066263 / (20065924 + 20066263) <sup>1</sup>	●
20043042	DMV 5065/1 CT FSM -0	DN 65	◆	-		●
20043043	DMV 5065/1 CQ FSM -2	DN 65	-	-		●
20043044	DMV 5080/1 - FSM -0	DN 80	-	3010367	20066268 / (20065937 + 20066268) <sup>1</sup>	
20043045	DMV 5080/1 CT FSM -0	DN 80	◆	-		
20043046	DMV 5080/1 CQ FSM -2	DN 80	-	-		
20043047	DMV 50100/1 - FSM -0	DN 100	-	3010367	20066278 / (20065960 + 20066278) <sup>1</sup>	
20043048	DMV 50100/1 CT FSM -0	DN 100	◆	-		
20043049	DMV 50100/1 CQ FSM -2	DN 100	-	-		
20043050	DMV 50125/1 - FSM -0	DN 125	-	3010367	20066284 / (20065968 + 20066284) <sup>1</sup>	
20043051	DMV 50125/1 CT FSM -0	DN 125	◆	-		
20043052	DMV 50125/1 CQ FSM -2	DN 125	-	-		

Tab. A

Zeichenerklärung (Tab. A)

**C.T.** Dichtheitskontrolleinrichtung für Gasventile

- Gasstrecke ohne Dichtheitskontrolleinrichtung; Vorrichtung, die separat bestellt, siehe Spalte VPS, und nachträglich installiert werden kann.

◆ Gasstrecke mit installierter Dichtheitskontrolleinrichtung.

**VPS** Dichtheitskontrolleinrichtung der Gasventile.

Auf Anfrage gesondert von der Gasstrecke lieferbar.


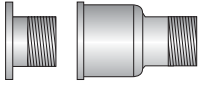
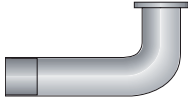
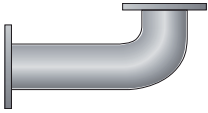

● Nicht verfügbar

1) Bei Gasarmatur und Brenneröffnung auf der linken Seite (auf Seite des Gebläsemotors) zu verwenden.

2) Bei der Ausführung /M (mechanischer Nocken), linksseitiger Gasarmatur (auf Seite des Gebläsemotors) und rechtsseitiger Brenneröffnung zu verwenden.

## Verbindung Brenner - Gasstrecke

### 1.3 Adapter

Code	Adapter	Länge (mm)
20042324		65
3000826		300
20066253		230
20068058		780
20066263		230
20066268		230
20066278		230
20066284		245
3010221		400
20065924		800
20065937		800
20065960		800
20065968		800

### 1.4 Feder für Druckregler

Für die Änderung des Druckbereichs des Reglers der Gasstrecke sind nachstehende Federmodelle verfügbar.

Gasstrecke	Feder		
	Farbe	Druckbereich	Code
MBC 1900/1*-3100/1*-5000/1*	Weiß	4 - 20 mbar	3010381
	Rot	20 - 40 mbar	3010382
	Schwarz	40 - 80 mbar	3010383
	Grün	80 - 150 mbar	3010384
CB 525/1* DMV 525/1*	Rot	25 - 55 mbar	3010132
	Schwarz	60 - 110 mbar	3010158
	Rosa	90 - 150 mbar	3090487
CB / DMV 5065/1*-5080/1 *	Rot	25 - 55 mbar	3010133
	Schwarz	60 - 110 mbar	3010135
	Rosa	100 - 150 mbar	3090456
	Grau	140 - 200 mbar	3090992
CB / DMV 50100/1 *	Rot	25 - 55 mbar	3010134
	Schwarz	60 - 110 mbar	3010136
	Rosa	100 - 150 mbar	3090489
	Grau	140 - 200 mbar	3092174
CB / DMV 50125/1 *	Rot	25 - 55 mbar	3010315
	Gelb	30 - 70 mbar	3010316
	Schwarz	60 - 110 mbar	3010317
	Rosa	100 - 150 mbar	3010318

Tab. B

\* Mit und ohne Dichtheitskontrolle



### 1.5 Lastverlust-Diagramme

Die Diagramme geben die Verluste des Mindestdrucks des Brenners in Verbindung mit Gasstrecken bei Verwendung von Erdgas G20 und G25.

Die Werte werden am Gasdruckanschluss des Flammkopfs gemessen (siehe Betriebsanleitung des Brenners).

Diesen Werten muss der Druckwert der Brennkammer zugerechnet werden. Die sich daraus errechnenden Werte stellen den Mindestdruck am Eingang der Gasstrecke dar.



**ACHTUNG**

Bei Druckwerten, die von den angegebenen abweichen, nehmen Sie bitte Kontakt mit dem Technischen Kundendienst auf.

Die Werte beziehen sich auf:

- Erdgas G 20 - PCI 9,45 kWh/Sm<sup>3</sup> (8,2 Mcal/Sm<sup>3</sup>)
- Erdgas G 25 - PCI 8,13 kWh/Sm<sup>3</sup> (7,0 Mcal/Sm<sup>3</sup>)

# Accouplement brûleur - rampe gaz

## 1 Accouplement brûleur - rampe gaz

### 1.1 Désignation rampe gaz

Série :

MB  
 MBC  
 DMV  
 DMV12  
 VGD  
 CB  
 CBH  
 MV  
 CG

Dimension :

	405	407	410	412	415	420							
		65	120	300	700	1200	-	1900	3100	5000			
	505	507	510	512	-	520	525	5065	5080	50100	50125	50150	
	10	15	20	32	40	-	50	-	65	80	100	125	150
			120	220									

Fonctionnement : /S fonction ON-OFF uniquement

/1 ouverture 1 allure

/2 ouverture 2 allures

/P ouverture 1 allure avec régulateur proportionnel air/gaz

Contrôle d'étanchéité : - 0

CT contrôle d'étanchéité sur la rampe

CQ avec pressostat gaz pour contrôle d'étanchéité

Type accouplement : R fileté

F bride standard ISO

F1 bride carrée BS1

F2 bride carrée BS2

F3 bride carrée BS3 - BS4

Connexion électrique : T Bornes - Bornier

SD Prise de courant domestique

SM Prise moyenne puissance

Plage de pression - sans régulateur de pression

0 avec régulateur et pression proportionnelle air/gaz

2 avec régulateur et pression sortie jusqu'à 20 mbars

3 avec régulateur et pression sortie jusqu'à 30 mbars

4 avec régulateur et pression sortie jusqu'à 40 mbars

5 avec régulateur et pression sortie jusqu'à 50 mbars

6 avec régulateur et pression sortie jusqu'à 60 mbars

8 avec régulateur et pression sortie jusqu'à 80 mbars

15 avec régulateur et pression sortie jusqu'à 150 mbars

Commande vannes : 0 commune

2 séparée

CB 5065 /1 CT F SM 3 0

DÉSIGNATION BASE

DÉSIGNATION ÉLARGIE

## Accouplement brûleur - rampe gaz

### 1.2 Rampe gaz

Rampe gaz				VPS	Adaptateur	
Code	Modèle	Ø	C.T.	Code	Code	
					RS 1000	RS 1200
3970221	MBC 1200/1 - RSM 60	Rp 2"	-	3010367	20066253 / (20068058) <sup>1</sup>	
3970225	MBC 1200/1 CT RSM 60	Rp 2"	◆	-		
3970222	MBC 1900/1 - FSM 40	DN 65	-	3010367	20066263 / (20065924 + 20066263) <sup>1</sup>	
3970226	MBC 1900/1 CT FSM 40	DN 65	◆	-		
3970223	MBC 3100/1 - FSM 40	DN 80	-	3010367	20066268 / (20065937 + 20066268) <sup>1</sup>	
3970227	MBC 3100/1 CT FSM 40	DN 80	◆	-		
3970224	MBC 5000/1 - FSM 80	DN 100	-	3010367	20066278 / (20065960 + 20066278) <sup>1</sup>	
3970228	MBC 5000/1 CT FSM 80	DN 100	◆	-		
3970147	CB 5065/1 - FSM 30	DN 65	-	3010367	20066263 / (20065924 + 20066263) <sup>1</sup>	●
3970161	CB 5065/1 CT FSM 30	DN 65	◆	-		●
3970148	CB 5080/1 - FSM 30	DN 80	-	3010367	20066268 / (20065937 + 20066268) <sup>1</sup>	
3970162	CB 5080/1 CT FSM 30	DN 80	◆	-		
3970149	CB 50100/1 - FSM 30	DN 100	-	3010367	20066278 / (20065960 + 20066278) <sup>1</sup>	
3970163	CB 50100/1 CT FSM 30	DN 100	◆	-		
20015871	CB 50125/1 - FSM 30	DN 125	-	3010367	20066284 / (20065968 + 20066284) <sup>1</sup>	
3970196	CB 50125/1 CT FSM 30	DN 125	◆	-		
20043053	DMV 525/1 - RSM -0	Rp 2"	-	3010367		●
20043054	DMV 525/1 CT RSM -0	Rp 2"	◆	-	20066253 / (20068058) <sup>1</sup>	●
20043055	DMV 525/1 CQ RSM -2	Rp 2"	-	-		●
20043041	DMV 5065/1 - FSM -0	DN 65	-	3010367		●
20043042	DMV 5065/1 CT FSM -0	DN 65	◆	-	20066263 / (20065924 + 20066263) <sup>1</sup>	●
20043043	DMV 5065/1 CQ FSM -2	DN 65	-	-		●
20043044	DMV 5080/1 - FSM -0	DN 80	-	3010367	20066268 / (20065937 + 20066268) <sup>1</sup>	
20043045	DMV 5080/1 CT FSM -0	DN 80	◆	-		
20043046	DMV 5080/1 CQ FSM -2	DN 80	-	-		
20043047	DMV 50100/1 - FSM -0	DN 100	-	3010367	20066278 / (20065960 + 20066278) <sup>1</sup>	
20043048	DMV 50100/1 CT FSM -0	DN 100	◆	-		
20043049	DMV 50100/1 CQ FSM -2	DN 100	-	-		
20043050	DMV 50125/1 - FSM -0	DN 125	-	3010367	20066284 / (20065968 + 20066284) <sup>1</sup>	
20043051	DMV 50125/1 CT FSM -0	DN 125	◆	-		
20043052	DMV 50125/1 CQ FSM -2	DN 125	-	-		

Tab. A

Légende (Tab. A)

**C.T.** Dispositif de contrôle d'étanchéité des vannes gaz :

- rampe sans dispositif de contrôle d'étanchéité ;  
le dispositif peut être commandé séparément, voir la colonne VPS, et installé après.

◆ rampe avec dispositif de contrôle d'étanchéité déjà installé.


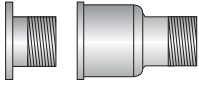
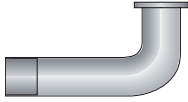
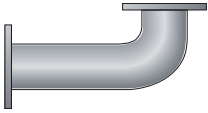

**VPS** Dispositif de contrôle d'étanchéité des vannes.  
Fourni sur demande séparément de la rampe gaz.

● Pas disponible

- 1) À utiliser avec rampe gaz et ouverture du brûleur sur le côté gauche (côté moteur ventilateur).
- 2) À utiliser sur la version /M (came mécanique), rampe gaz à gauche (côté moteur ventilateur) et ouverture du brûleur à droite.

## Accouplement brûleur - rampe gaz

### 1.3 Adaptateur

Code	Adaptateur	Longueur (mm)
20042324		65
3000826		300
20066253		230
20068058		780
20066263		230
20066268		230
20066278		230
20066284		245
3010221		400
20065924		800
20065937		800
20065960		800
20065968		800

### 1.4 Ressort pour régulateur de pression

Les modèles de ressort disponibles pour modifier la plage de pression du régulateur de la rampe gaz sont indiqués ci-dessous.

Rampe gaz	Ressort		
	Couleur	Plage de pression	Code
MBC 1900/1*-3100/1*-5000/1*	Blanc	4 - 20 mbar	3010381
	Rouge	20 - 40 mbar	3010382
	Noir	40 - 80 mbar	3010383
	Vert	80 - 150 mbar	3010384
CB 525/1* DMV 525/1*	Rouge	25 - 55 mbar	3010132
	Noir	60 - 110 mbar	3010158
	Rose	90 - 150 mbar	3090487
CB / DMV 5065/1*-5080/1 *	Rouge	25 - 55 mbar	3010133
	Noir	60 - 110 mbar	3010135
	Rose	100 - 150 mbar	3090456
	Gris	140 - 200 mbar	3090992
CB / DMV 50100/1 *	Rouge	25 - 55 mbar	3010134
	Noir	60 - 110 mbar	3010136
	Rose	100 - 150 mbar	3090489
	Gris	140 - 200 mbar	3092174
CB / DMV 50125/1 *	Rouge	25 - 55 mbar	3010315
	Jaune	30 - 70 mbar	3010316
	Noir	60 - 110 mbar	3010317
	Rose	100 - 150 mbar	3010318

Tab. B

\* Avec et sans contrôle d'étanchéité

### 1.5 Diagrammes des pertes de charge

Les diagrammes indiquent les pertes de pression minimale du brûleur en accouplement avec les rampes gaz avec utilisation des gaz naturels G20 et G25.

Les valeurs sont mesurées au niveau de la prise de pression de gaz de la tête de combustion (se référer au manuel d'instructions du brûleur).

Ajouter la pression de la chambre de combustion à ces valeurs ; les valeurs ainsi calculées représentent la pression minimale d'entrée à la rampe.



**ATTENTION**

Pour des niveaux de pression différents de ceux indiqués s'adresser au Service Technique.

Les valeurs reportées se réfèrent à :

- gaz naturel G 20 PCI 9,45 kWh/Sm<sup>3</sup> (8,2 Mcal/Sm<sup>3</sup>)
- gaz naturel G 25 PCI 8,13 kWh/Sm<sup>3</sup> (7,0 Mcal/Sm<sup>3</sup>)

# Burner combined with gas train

## 1 Burner combined with gas train

### 1.1 Gas train designation

Series:	MB
	<b>MBC</b>
	DMV
	<b>DMV12</b>
	VGD
	<b>CB</b>
	CBH
	<b>MV</b>
	CG

Size:	405	407	410	412	415	420							
		65	120	300	700	1200	-	1900	3100	5000			
	505	507	510	512	-	520	525	5065	5080	50100	50125	50150	
	10	15	20	32	40	-	50	-	65	80	100	125	150
			120	220									

Operation:	/S	only ON-OFF function
	<b>/1</b>	<b>1<sup>st</sup> stage mode opening</b>
	/2	2 <sup>nd</sup> stage mode opening
	<b>/P</b>	<b>1<sup>st</sup> stage mode opening with air/gas proportional regulator</b>

Leak detection control:	-	0
	<b>CT</b>	<b>leak detection control device installed on the gas train</b>
	CQ	equipped with pressure switch for leak detection control

Joint type:	R	threaded joint
	<b>F</b>	<b>standard flange ISO</b>
	F1	square flange BS1
	<b>F2</b>	<b>square flange BS2</b>
	F3	square flange BS3 - BS4

Electrical connection:	T	Terminals - Terminal strip
	<b>SD</b>	<b>Domestic plug</b>
	SM	Medium voltage plug

Standard output pressure range:	-	without pressure governor
	<b>0</b>	<b>with governor and air/gas proportional pressure</b>
	2	with governor and output pressure up to 20 mbar
	<b>3</b>	<b>with governor and output pressure up to 30 mbar</b>
	4	with governor and output pressure up to 40 mbar
	<b>5</b>	<b>with governor and output pressure up to 50 mbar</b>
	6	with governor and output pressure up to 60 mbar
	<b>8</b>	<b>with governor and output pressure up to 80 mbar</b>
	15	with governor and output pressure up to 150 mbar

Valve control:	0	shared
	<b>2</b>	<b>separate</b>

**CB 5065 /1 CT F SM 3 0**

**BASIC DESIGNATION**

**EXTENDED DESIGNATION**

## Burner combined with gas train

### 1.2 Gas train

Gas train				VPS	Adapter	
Code	Model	Ø	C.T.	Code	Code	
					RS 1000	RS 1200
3970221	MBC 1200/1 - RSM 60	Rp 2"	-	3010367	20066253 / (20068058) <sup>1</sup>	
3970225	MBC 1200/1 CT RSM 60	Rp 2"	◆	-		
3970222	MBC 1900/1 - FSM 40	DN 65	-	3010367	20066263 / (20065924 + 20066263) <sup>1</sup>	
3970226	MBC 1900/1 CT FSM 40	DN 65	◆	-		
3970223	MBC 3100/1 - FSM 40	DN 80	-	3010367	20066268 / (20065937 + 20066268) <sup>1</sup>	
3970227	MBC 3100/1 CT FSM 40	DN 80	◆	-		
3970224	MBC 5000/1 - FSM 80	DN 100	-	3010367	20066278 / (20065960 + 20066278) <sup>1</sup>	
3970228	MBC 5000/1 CT FSM 80	DN 100	◆	-		
3970147	CB 5065/1 - FSM 30	DN 65	-	3010367	20066263 / (20065924 + 20066263) <sup>1</sup>	●
3970161	CB 5065/1 CT FSM 30	DN 65	◆	-		●
3970148	CB 5080/1 - FSM 30	DN 80	-	3010367	20066268 / (20065937 + 20066268) <sup>1</sup>	
3970162	CB 5080/1 CT FSM 30	DN 80	◆	-		
3970149	CB 50100/1 - FSM 30	DN 100	-	3010367	20066278 / (20065960 + 20066278) <sup>1</sup>	
3970163	CB 50100/1 CT FSM 30	DN 100	◆	-		
20015871	CB 50125/1 - FSM 30	DN 125	-	3010367	20066284 / (20065968 + 20066284) <sup>1</sup>	
3970196	CB 50125/1 CT FSM 30	DN 125	◆	-		
20043053	DMV 525/1 - RSM -0	Rp 2"	-	3010367		●
20043054	DMV 525/1 CT RSM -0	Rp 2"	◆	-	20066253 / (20068058) <sup>1</sup>	●
20043055	DMV 525/1 CQ RSM -2	Rp 2"	-	-		●
20043041	DMV 5065/1 - FSM -0	DN 65	-	3010367	20066263 / (20065924 + 20066263) <sup>1</sup>	●
20043042	DMV 5065/1 CT FSM -0	DN 65	◆	-		●
20043043	DMV 5065/1 CQ FSM -2	DN 65	-	-		●
20043044	DMV 5080/1 - FSM -0	DN 80	-	3010367	20066268 / (20065937 + 20066268) <sup>1</sup>	
20043045	DMV 5080/1 CT FSM -0	DN 80	◆	-		
20043046	DMV 5080/1 CQ FSM -2	DN 80	-	-		
20043047	DMV 50100/1 - FSM -0	DN 100	-	3010367	20066278 / (20065960 + 20066278) <sup>1</sup>	
20043048	DMV 50100/1 CT FSM -0	DN 100	◆	-		
20043049	DMV 50100/1 CQ FSM -2	DN 100	-	-		
20043050	DMV 50125/1 - FSM -0	DN 125	-	3010367	20066284 / (20065968 + 20066284) <sup>1</sup>	
20043051	DMV 50125/1 CT FSM -0	DN 125	◆	-		
20043052	DMV 50125/1 CQ FSM -2	DN 125	-	-		

**Tab. A**

Key to layout (Tab. A)

**C.T.** Gas valve leak detection control device:

- gas train not equipped with leak detection control device;  
this device can be ordered separately - see VPS column - and installed later.
- ◆ gas train equipped with leak detection control device.

**VPS** Valve leak detection control device.


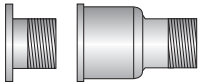
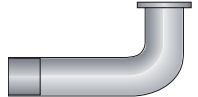
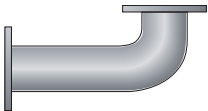

Supplied separately from the gas train, on demand.

● Not available

- 1) To be used with gas train and burner opening on the left (fan motor side).
- 2) To be used with /M (mechanical cam) burners, gas train on the left (fan motor side) and burner opening on the right.

## Burner combined with gas train

### 1.3 Adapter

Code	Adapter	Length (mm)
20042324		65
3000826		300
20066253		230
20068058		780
20066263		230
20066268		230
20066278		230
20066284		245
3010221		400
20065924		800
20065937		800
20065960		800
20065968		800

### 1.4 Spring for pressure governor

The following are the available spring models which can be used to modify the gas train governor pressure range.

Gas train	Spring		
	Colour	Pressure range	Code
MBC 1900/1*-3100/1*-5000/1*	White	4 - 20 mbar	3010381
	Red	20 - 40 mbar	3010382
	Black	40 - 80 mbar	3010383
	Green	80 - 150 mbar	3010384
CB 525/1* DMV 525/1*	Red	25 - 55 mbar	3010132
	Black	60 - 110 mbar	3010158
	Pink	90 - 150 mbar	3090487
CB / DMV 5065/1*-5080/1 *	Red	25 - 55 mbar	3010133
	Black	60 - 110 mbar	3010135
	Pink	100 - 150 mbar	3090456
	Grey	140 - 200 mbar	3090992
CB / DMV 50100/1 *	Red	25 - 55 mbar	3010134
	Black	60 - 110 mbar	3010136
	Pink	100 - 150 mbar	3090489
	Grey	140 - 200 mbar	3092174
CB / DMV 50125/1 *	Red	25 - 55 mbar	3010315
	Yellow	30 - 70 mbar	3010316
	Black	60 - 110 mbar	3010317
	Pink	100 - 150 mbar	3010318

Tab. B

\* Version available both with leak detection control device and without it



### 1.5 Pressure loss diagrams

---

The diagrams show the minimum pressure losses of the burner combined with trains using natural gas (G20 and G25).

Values are measured at combustion head pressure test point (see burner instruction manual).

Add to these values the combustion chamber pressure to get the minimum train input pressure.



**WARNING**

For pressure levels different from those indicated above, please contact the Technical Office.

The values indicated refer to:

- natural gas G 20 - PCI 9.45 kWh/Sm<sup>3</sup> (8.2 Mcal/Sm<sup>3</sup>)
- natural gas G 25 - PCI 8.13 kWh/Sm<sup>3</sup> (7.0 Mcal/Sm<sup>3</sup>)

# Combinación quemador - rampa de gas

## 1 Combinación quemador - rampa de gas

### 1.1 Designación rampa de gas

Serie :	MB
	MBC
	DMV
	DMV12
	VGD
	CB
	CBH
	MV
	CG

Tamaño constructivo:	405	407	410	412	415	420							
		65	120	300	700	1200	-	1900	3100	5000			
	10	15	20	32	40	-	50	-	65	80	100	125	150
			120	220									

Funcionamiento:	/S	sólo función ON-OFF
	/1	apertura 1º fase
	/2	apertura 2º fase
	/P	apertura 1º fase con regulador proporcional aire/gas

Control de estanqueidad:	-	0
	CT	control de estanqueidad de la rampa
	CQ	con presostato gas para control de estanqueidad

Tipo unión:	R	roscado
	F	brida estándar ISO
	F1	brida cuadrada BS1
	F2	brida cuadrada BS2
	F3	brida cuadrada BS3 - BS4

Conexión eléctrica:	T	Terminales - Regleta de conexión
	SD	Conector doméstico
	SM	Conector potencia media

Campo de presión salida estándar:	-	sin regulador de presión
	0	con regulador y presión proporcional aire/gas
	2	con regulador y presión salida hasta 20 mbar
	3	con regulador y presión salida hasta 30 mbar
	4	con regulador y presión salida hasta 40 mbar
	5	con regulador y presión salida hasta 50 mbar
	6	con regulador y presión salida hasta 60 mbar
	8	con regulador y presión salida hasta 80 mbar
	15	con regulador y presión salida hasta 150 mbar

Mando válvulas:	0	común
	2	separado

**CB 5065 /1 CT F SM 3 0**

**DESIGNACIÓN BASE**

**DESIGNACIÓN AMPLIADA**

## Combinación quemador - rampa de gas

### 1.2 Rampa de gas

Rampa de gas				VPS	Adaptador	
Código	Modelo	Ø	C.T.	Código	Código	
					RS 1000	RS 1200
3970221	MBC 1200/1 - RSM 60	Rp 2"	-	3010367	20066253 / (20068058) <sup>1</sup>	
3970225	MBC 1200/1 CT RSM 60	Rp 2"	◆	-		
3970222	MBC 1900/1 - FSM 40	DN 65	-	3010367	20066263 / (20065924 + 20066263) <sup>1</sup>	
3970226	MBC 1900/1 CT FSM 40	DN 65	◆	-		
3970223	MBC 3100/1 - FSM 40	DN 80	-	3010367	20066268 / (20065937 + 20066268) <sup>1</sup>	
3970227	MBC 3100/1 CT FSM 40	DN 80	◆	-		
3970224	MBC 5000/1 - FSM 80	DN 100	-	3010367	20066278 / (20065960 + 20066278) <sup>1</sup>	
3970228	MBC 5000/1 CT FSM 80	DN 100	◆	-		
3970147	CB 5065/1 - FSM 30	DN 65	-	3010367	20066263 / (20065924 + 20066263) <sup>1</sup>	●
3970161	CB 5065/1 CT FSM 30	DN 65	◆	-		●
3970148	CB 5080/1 - FSM 30	DN 80	-	3010367	20066268 / (20065937 + 20066268) <sup>1</sup>	
3970162	CB 5080/1 CT FSM 30	DN 80	◆	-		
3970149	CB 50100/1 - FSM 30	DN 100	-	3010367	20066278 / (20065960 + 20066278) <sup>1</sup>	
3970163	CB 50100/1 CT FSM 30	DN 100	◆	-		
20015871	CB 50125/1 - FSM 30	DN 125	-	3010367	20066284 / (20065968 + 20066284) <sup>1</sup>	
3970196	CB 50125/1 CT FSM 30	DN 125	◆	-		
20043053	DMV 525/1 - RSM -0	Rp 2"	-	3010367		●
20043054	DMV 525/1 CT RSM -0	Rp 2"	◆	-	20066253 / (20068058) <sup>1</sup>	●
20043055	DMV 525/1 CQ RSM -2	Rp 2"	-	-		●
20043041	DMV 5065/1 - FSM -0	DN 65	-	3010367		●
20043042	DMV 5065/1 CT FSM -0	DN 65	◆	-	20066263 / (20065924 + 20066263) <sup>1</sup>	●
20043043	DMV 5065/1 CQ FSM -2	DN 65	-	-		●
20043044	DMV 5080/1 - FSM -0	DN 80	-	3010367	20066268 / (20065937 + 20066268) <sup>1</sup>	
20043045	DMV 5080/1 CT FSM -0	DN 80	◆	-		
20043046	DMV 5080/1 CQ FSM -2	DN 80	-	-		
20043047	DMV 50100/1 - FSM -0	DN 100	-	3010367	20066278 / (20065960 + 20066278) <sup>1</sup>	
20043048	DMV 50100/1 CT FSM -0	DN 100	◆	-		
20043049	DMV 50100/1 CQ FSM -2	DN 100	-	-		
20043050	DMV 50125/1 - FSM -0	DN 125	-	3010367	20066284 / (20065968 + 20066284) <sup>1</sup>	
20043051	DMV 50125/1 CT FSM -0	DN 125	◆	-		
20043052	DMV 50125/1 CQ FSM -2	DN 125	-	-		

Tab. A

Leyenda (Tab. A)

**C.T.** Dispositivo de control de la estanqueidad válvulas de gas:  
 - rampa sin el dispositivo de control de estanqueidad;  
 dispositivo que puede pedirse por separado, ver columna VPS, e instalarse sucesivamente.

◆ rampa con el dispositivo de control de estanqueidad instalado.

**VPS** Dispositivo de control de la estanqueidad de las válvulas.  
 Se suministra aparte de la rampa de gas, sobre demanda.


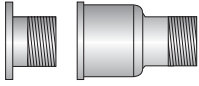
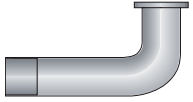
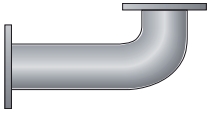

● No disponible

1) Debe utilizarse con rampa de gas y apertura del quemador en el lado izquierdo (lado motor ventilador).

2) Debe utilizarse en la versión /M (leva mecánica), rampa de gas a la izquierda (lado motor ventilador) y apertura quemador a la derecha.

## Combinación quemador - rampa de gas

### 1.3 Adaptador

Código	Adaptador	Longitud (mm)
20042324		65
3000826		300
20066253		230
20068058		780
20066263		230
20066268		230
20066278		230
20066284		245
3010221		400
20065924		800
20065937		800
20065960		800
20065968		800

### 1.4 Muelle para el regulador de presión

Para cambiar el campo de presión del regulador de la rampa de gas están disponibles los modelos de muelles indicados a continuación.

Rampa de gas	Muelle		
	Color	Campo de presión	Código
MBC 1900/1*-3100/1*-5000/1*	Blanco	4 - 20 mbar	3010381
	Rojo	20 - 40 mbar	3010382
	Negro	40 - 80 mbar	3010383
	Verde	80 - 150 mbar	3010384
CB 525/1* DMV 525/1*	Rojo	25 - 55 mbar	3010132
	Negro	60 - 110 mbar	3010158
	Rosa	90 - 150 mbar	3090487
CB / DMV 5065/1*-5080/1 *	Rojo	25 - 55 mbar	3010133
	Negro	60 - 110 mbar	3010135
	Rosa	100 - 150 mbar	3090456
	Gris	140 - 200 mbar	3090992
CB / DMV 50100/1 *	Rojo	25 - 55 mbar	3010134
	Negro	60 - 110 mbar	3010136
	Rosa	100 - 150 mbar	3090489
	Gris	140 - 200 mbar	3092174
CB / DMV 50125/1 *	Rojo	25 - 55 mbar	3010315
	Amarillo	30 - 70 mbar	3010316
	Negro	60 - 110 mbar	3010317
	Rosa	100 - 150 mbar	3010318

Tab. B

\* Con y sin control de estanqueidad

### 1.5 Diagramas pérdida de presión

Los diagramas indican las pérdidas de presión mínimas del quemador combinadas con las rampas de gas utilizando gas natural G20 y G25.

Los valores son medidos en la toma de presión de gas del cabezal de combustión (ver manual de instrucciones del quemador).

A estos valores se le debe sumar la presión de la cámara de combustión; los valores calculados de esta manera representan la presión mínima de ingreso a la rampa.



**ATENCIÓN**

Para niveles de presión diferentes, póngase en contacto con nuestro Servicio Técnico.

Los valores indicados se refieren a:

- gas natural G 20 - PCI 9,45 kWh/Sm<sup>3</sup> (8,2 Mcal/Sm<sup>3</sup>)
- gas natural G 25 - PCI 8,13 kWh/Sm<sup>3</sup> (7,0 Mcal/Sm<sup>3</sup>)

## 1 Combinatie brander - gasstraat

### 1.1 Aanduiding gasstraat

Serie: MB

MBC

DMV

DMV12

VGD

CB

CBH

MV

CG

Constructie afmetingen:	405	407	410	412	415	420							
		65	120	300	700	1200	-	1900	3100	5000			
	505	507	510	512	-	520	525	5065	5080	50100	50125	50150	
	10	15	20	32	40	-	50	-	65	80	100	125	150
			120	220									

Werking: /S uitsluitend de functie ON-OFF

/1 opening 1 stap

/2 opening 2 stappen

/P opening 1 stap met proportionele lucht/gas regelaar

Afdichtingscontrole: - 0

CT afdichtingscontrole op gasstraat

CQ met drukregelaar voor afdichtingscontrole

Soort verbinding: R met schroefdraad

F standaard flens ISO

F1 vierkante flens BS1

F2 vierkante flens BS2

F3 vierkante flens BS3 - BS4

Elektrische aansluiting: T Aansluitklemmen - Klemmenbord

SD Normale stekker

SM Stekker gemiddeld vermogen

Drukveld standaard uitgang: -zonder drukregelaar

0 met regelaar en proportionele druk lucht/gas

2 met regelaar en druk uitgang tot 20 mbar

3 met regelaar en druk uitgang tot 30 mbar

4 met regelaar en druk uitgang tot 40 mbar

5 met regelaar en druk uitgang tot 50 mbar

6 met regelaar en druk uitgang tot 60 mbar

8 met regelaar en druk uitgang tot 80 mbar

15 met regelaar en druk uitgang tot 150 mbar

Bediening kleppen: 0 normaal

2 gescheiden

CB 5065 /1 CT F SM 3 0

STANDAARD NAAM

UITGEBREIDE NAAM

## Combinatie brander - gasstraat

### 1.2 Gasstraat

Gasstraat				VPS	Adapter	
Code	Model	Ø	C.T.	Code	Code	
					RS 1000	RS 1200
3970221	MBC 1200/1 - RSM 60	Rp 2"	-	3010367	20066253 / (20068058) <sup>1</sup>	
3970225	MBC 1200/1 CT RSM 60	Rp 2"	◆	-		
3970222	MBC 1900/1 - FSM 40	DN 65	-	3010367	20066263 / (20065924 + 20066263) <sup>1</sup>	
3970226	MBC 1900/1 CT FSM 40	DN 65	◆	-		
3970223	MBC 3100/1 - FSM 40	DN 80	-	3010367	20066268 / (20065937 + 20066268) <sup>1</sup>	
3970227	MBC 3100/1 CT FSM 40	DN 80	◆	-		
3970224	MBC 5000/1 - FSM 80	DN 100	-	3010367	20066278 / (20065960 + 20066278) <sup>1</sup>	
3970228	MBC 5000/1 CT FSM 80	DN 100	◆	-		
3970147	CB 5065/1 - FSM 30	DN 65	-	3010367	20066263 / (20065924 + 20066263) <sup>1</sup>	●
3970161	CB 5065/1 CT FSM 30	DN 65	◆	-		●
3970148	CB 5080/1 - FSM 30	DN 80	-	3010367	20066268 / (20065937 + 20066268) <sup>1</sup>	
3970162	CB 5080/1 CT FSM 30	DN 80	◆	-		
3970149	CB 50100/1 - FSM 30	DN 100	-	3010367	20066278 / (20065960 + 20066278) <sup>1</sup>	
3970163	CB 50100/1 CT FSM 30	DN 100	◆	-		
20015871	CB 50125/1 - FSM 30	DN 125	-	3010367	20066284 / (20065968 + 20066284) <sup>1</sup>	
3970196	CB 50125/1 CT FSM 30	DN 125	◆	-		
20043053	DMV 525/1 - RSM -0	Rp 2"	-	3010367		●
20043054	DMV 525/1 CT RSM -0	Rp 2"	◆	-	20066253 / (20068058) <sup>1</sup>	●
20043055	DMV 525/1 CQ RSM -2	Rp 2"	-	-		●
20043041	DMV 5065/1 - FSM -0	DN 65	-	3010367	20066263 / (20065924 + 20066263) <sup>1</sup>	●
20043042	DMV 5065/1 CT FSM -0	DN 65	◆	-		●
20043043	DMV 5065/1 CQ FSM -2	DN 65	-	-		●
20043044	DMV 5080/1 - FSM -0	DN 80	-	3010367	20066268 / (20065937 + 20066268) <sup>1</sup>	
20043045	DMV 5080/1 CT FSM -0	DN 80	◆	-		
20043046	DMV 5080/1 CQ FSM -2	DN 80	-	-		
20043047	DMV 50100/1 - FSM -0	DN 100	-	3010367	20066278 / (20065960 + 20066278) <sup>1</sup>	
20043048	DMV 50100/1 CT FSM -0	DN 100	◆	-		
20043049	DMV 50100/1 CQ FSM -2	DN 100	-	-		
20043050	DMV 50125/1 - FSM -0	DN 125	-	3010367	20066284 / (20065968 + 20066284) <sup>1</sup>	
20043051	DMV 50125/1 CT FSM -0	DN 125	◆	-		
20043052	DMV 50125/1 CQ FSM -2	DN 125	-	-		

Tab. A

Legenda (Tab. A)

**C.T.** Controlesysteem afdichting gaskleppen:

- gasstraat zonder afdichting controlesysteem;  
dit systeem kan afzonderlijk besteld, zie de kolom VPS,  
en vervolgens geïnstalleerd worden.
- ◆ gasstraat met geïnstalleerd afdichting controlesysteem.

**VPS** Controlesysteem afdichting kleppen.


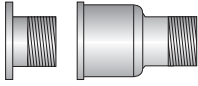
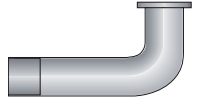
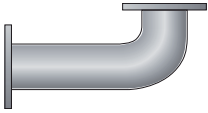

Op aanvraag wordt dit systeem afzonderlijk van de gasstraat geïnstalleerd.

● Niet verkrijgbaar

- 1) Te gebruiken met gasstraat en opening brander aan de linker kant (kant motor ventilator).
- 2) Te gebruiken voor de versie /M (mechanische nok), gasstraat aan de linker kant (kant motor ventilator) en opening brander aan de rechter kant.

## Combinatie brander - gasstraat

### 1.3 Adapter

Code	Adapter	Lengte (mm)
20042324		65
3000826		300
20066253		230
20068058		780
20066263		230
20066268		230
20066278		230
20066284		245
3010221		400
20065924		800
20065937		800
20065960		800
20065968		800

### 1.4 Veer voor drukregelaar

De onderstaande modellen veren zijn beschikbaar om het drukveld van de regelaar van de gasstraat te variëren.

Gasstraat	Veer		
	Kleur	Drukveld	Code
MBC 1900/1*-3100/1*-5000/1*	Wit	4 - 20 mbar	3010381
	Rood	20 - 40 mbar	3010382
	Zwart	40 - 80 mbar	3010383
	Groen	80 - 150 mbar	3010384
CB 525/1* DMV 525/1*	Rood	25 - 55 mbar	3010132
	Zwart	60 - 110 mbar	3010158
	Roze	90 - 150 mbar	3090487
CB / DMV 5065/1*-5080/1 *	Rood	25 - 55 mbar	3010133
	Zwart	60 - 110 mbar	3010135
	Roze	100 - 150 mbar	3090456
	Grijs	140 - 200 mbar	3090992
CB / DMV 50100/1 *	Rood	25 - 55 mbar	3010134
	Zwart	60 - 110 mbar	3010136
	Roze	100 - 150 mbar	3090489
	Grijs	140 - 200 mbar	3092174
CB / DMV 50125/1 *	Rood	25 - 55 mbar	3010315
	Geel	30 - 70 mbar	3010316
	Zwart	60 - 110 mbar	3010317
	Roze	100 - 150 mbar	3010318

Tab. B

\* Met en zonder afdichtingscontrole



### 1.5 Diagrammen lading afname

De diagrammen geven de minimum drukafname van de brander aan in combinatie met de gasbuizen en het gebruik van aardgas G20 en G25.

De waarden worden gemeten aan de gasdruk aansluiting op de branderkop (zie de handleiding van de brander).

Voeg aan deze waarden de druk van de verbrandingskamer toe. De verkregen waarden geven de minimum druk aan de ingang van de gasstraat aan.





Neem contact op met de Technische Assistentie als de drukwaarden afwijken van hetgeen vermeld is.



De aangegeven waarden verwijzen naar:



- aardgas G 20 - PCI 9,45 kWh/Sm<sup>3</sup> (8,2 Mcal/Sm<sup>3</sup>)
- aardgas G 25 - PCI 8,13 kWh/Sm<sup>3</sup> (7,0 Mcal/Sm<sup>3</sup>)

**RS 1000/M - MBC**

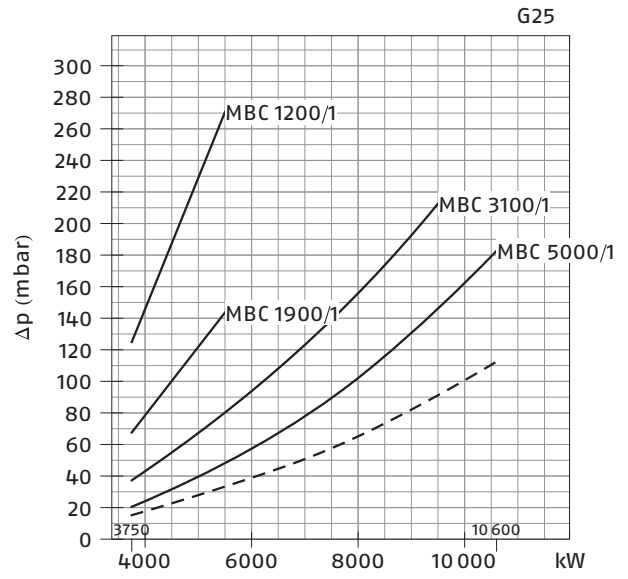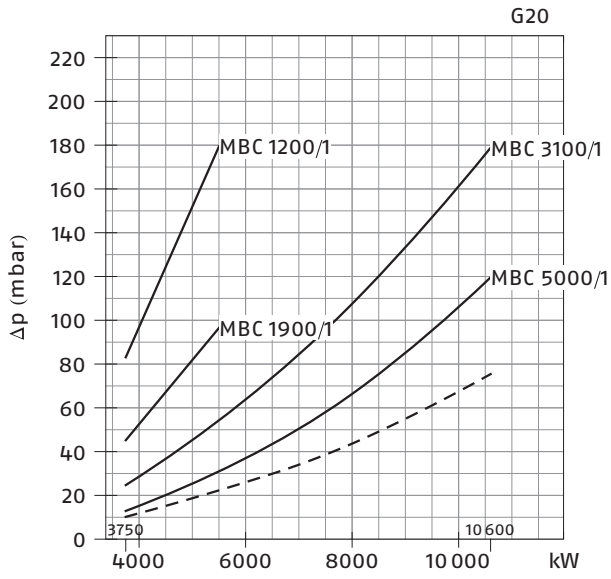



**RS 1000/M - CB**

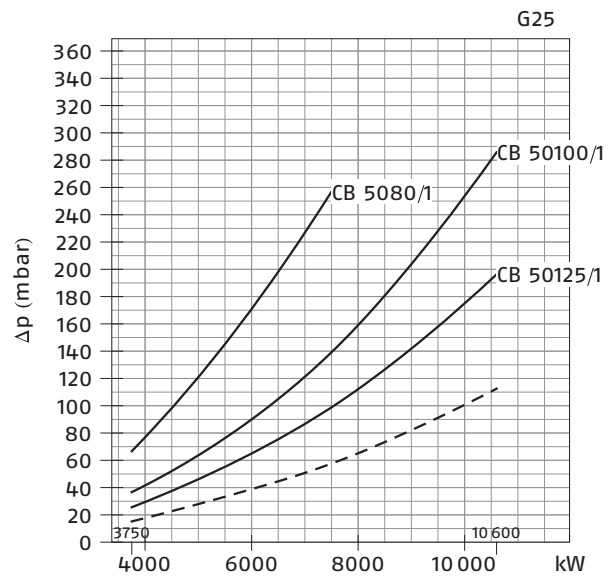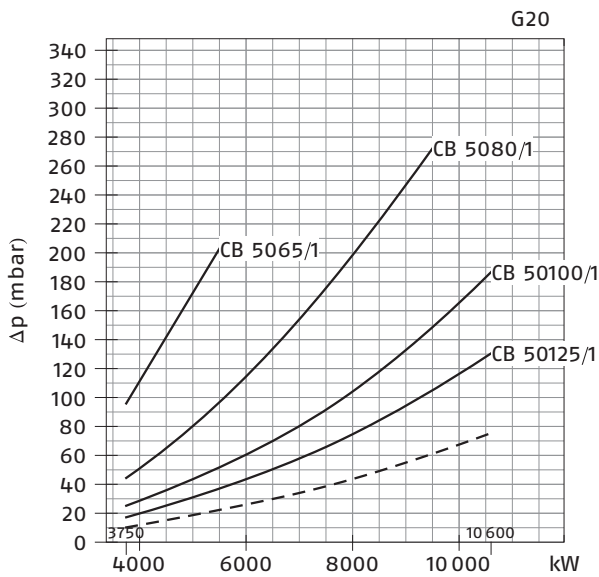

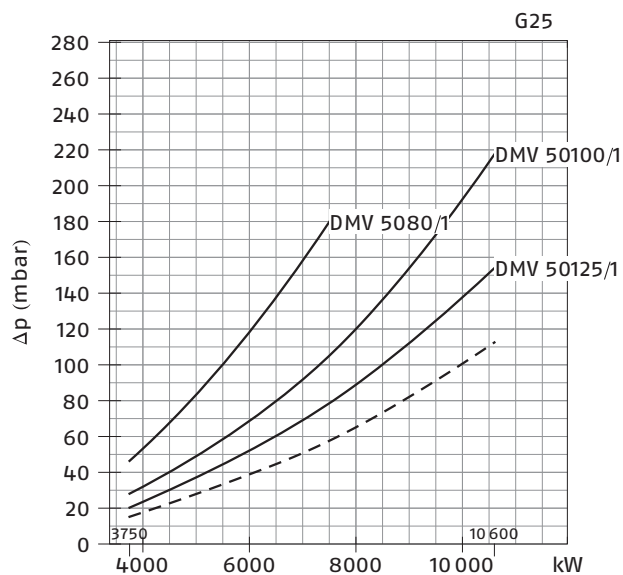
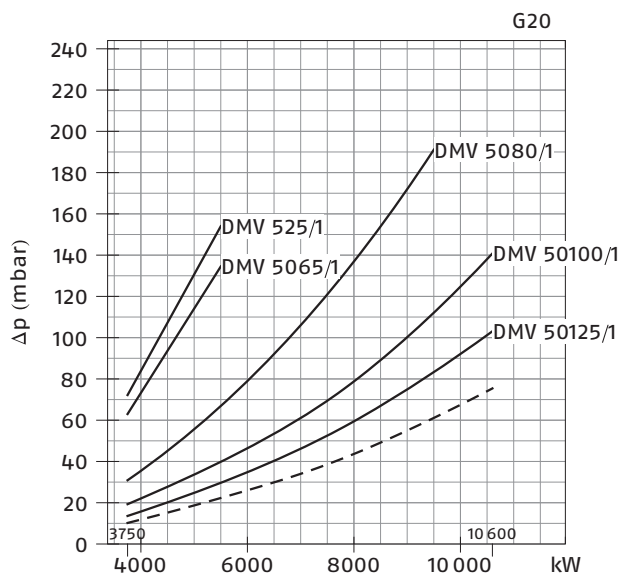




I	D	F	GB	E	NL
Perdite di pressione	Druckverlust	Pertes de pression	Pressure loss	Pérdida de presión	Drukafname
— Testa di combustione + farfalla gas + rampa gas	Flammkopf + Gasdrossel + Gasstrecke	Tête de combustion + vanne papillon gaz + rampe gaz	Combustion head + gas butterfly valve + gas train	Cabezal de combustión + válvula de mariposa gas + rampa de gas	Verbrandingskop + gasklep + gasstraat
- - - Testa di combustione + farfalla gas	Flammkopf + Gasdrossel	Tête de combustion + vanne papillon gaz	Combustion head + gas butterfly valve	Cabezal de combustión + válvula de mariposa gas	Verbrandingskop + gasklep

**RS 1000/E - MBC**

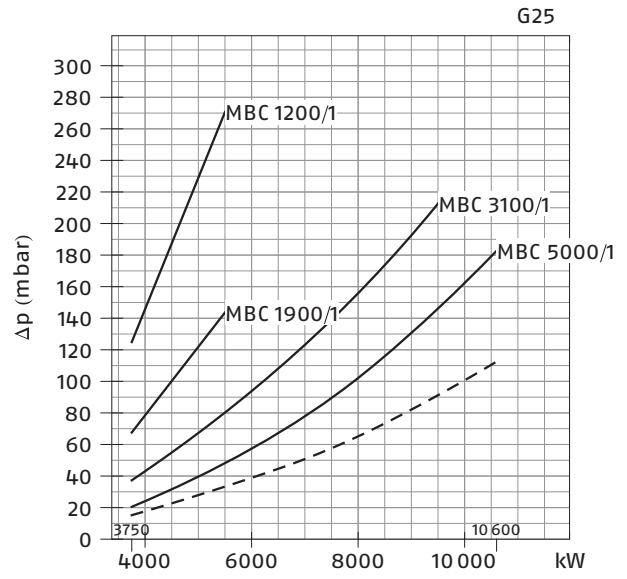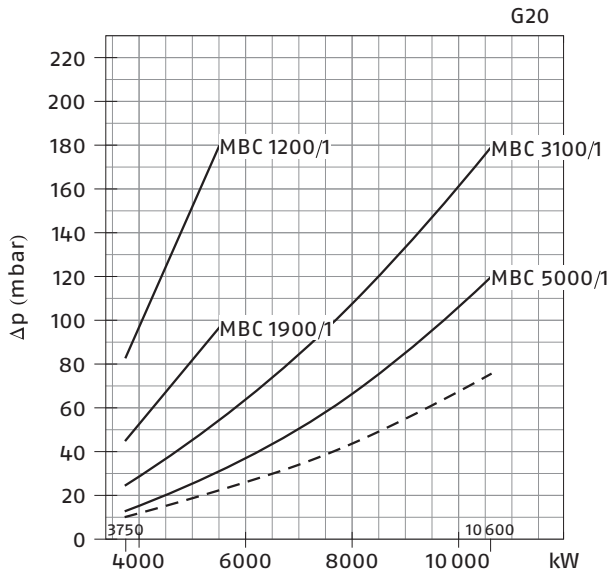



**RS 1000/E - CB**

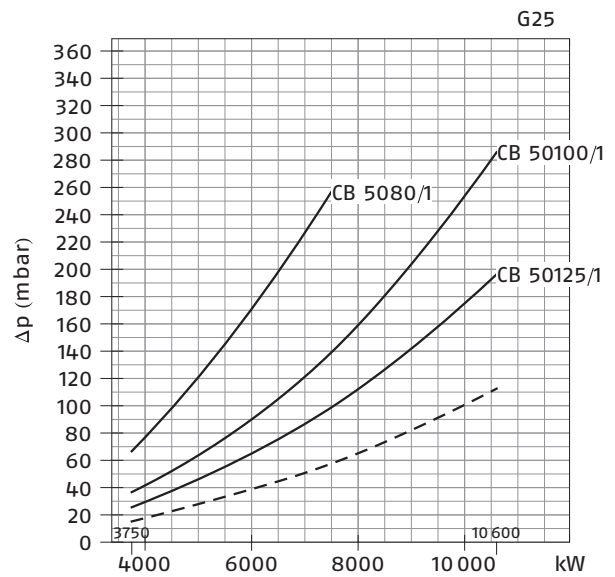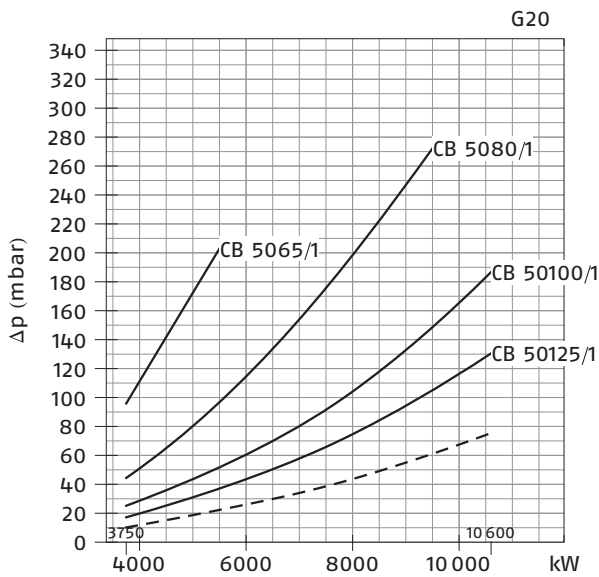

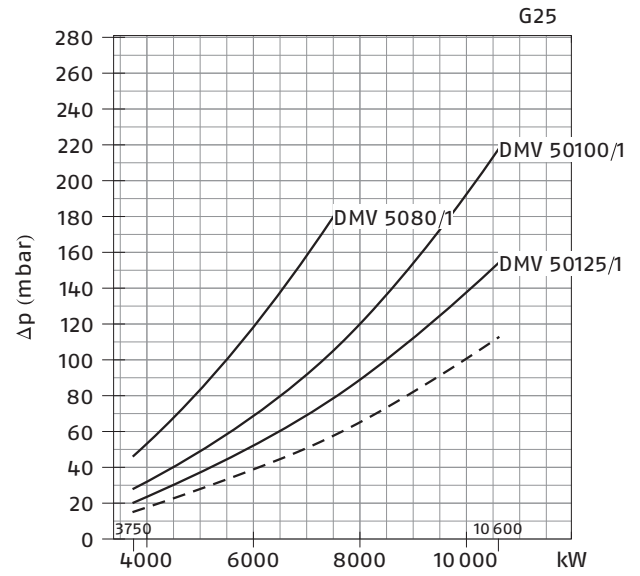
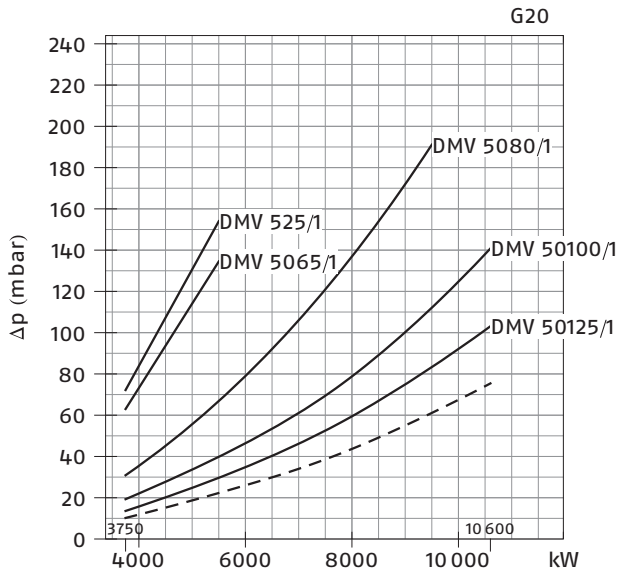




I	D	F	GB	E	NL
Perdite di pressione	Druckverlust	Pertes de pression	Pressure loss	Pérdida de presión	Drukafname
— Testa di combustione + farfalla gas + rampa gas	Flammkopf + Gasdrossel + Gasstrecke	Tête de combustion + vanne papillon gaz + rampe gaz	Combustion head + gas butterfly valve + gas train	Cabezal de combustión + válvula de mariposa gas + rampa de gas	Verbrandingskop + gasklep + gasstraat
- - - Testa di combustione + farfalla gas	Flammkopf + Gasdrossel	Tête de combustion + vanne papillon gaz	Combustion head + gas butterfly valve	Cabezal de combustión + válvula de mariposa gas	Verbrandingskop + gasklep

**RS 1000/EV - MBC**

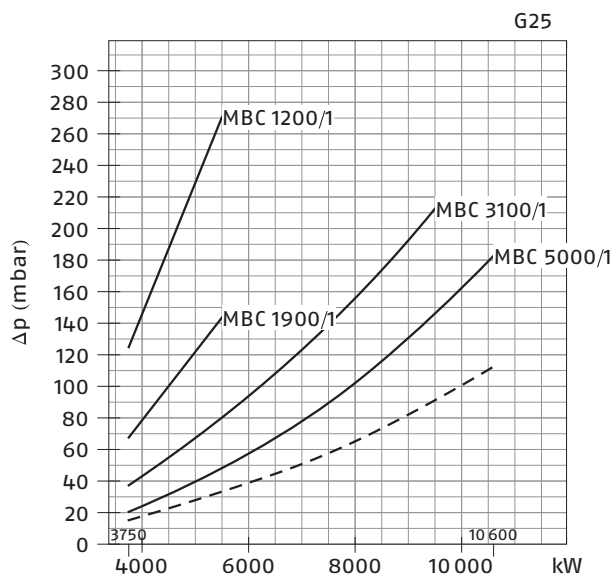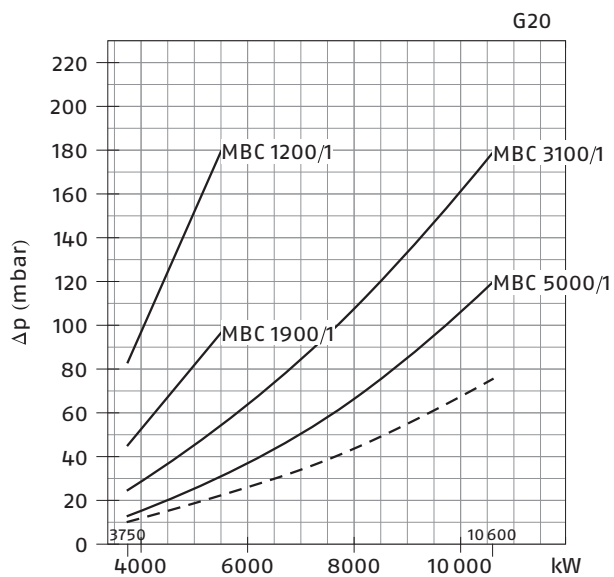



**RS 1000/EV - CB**

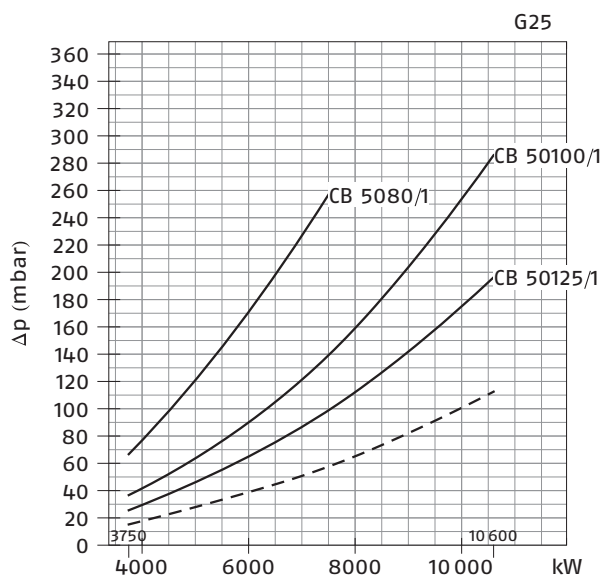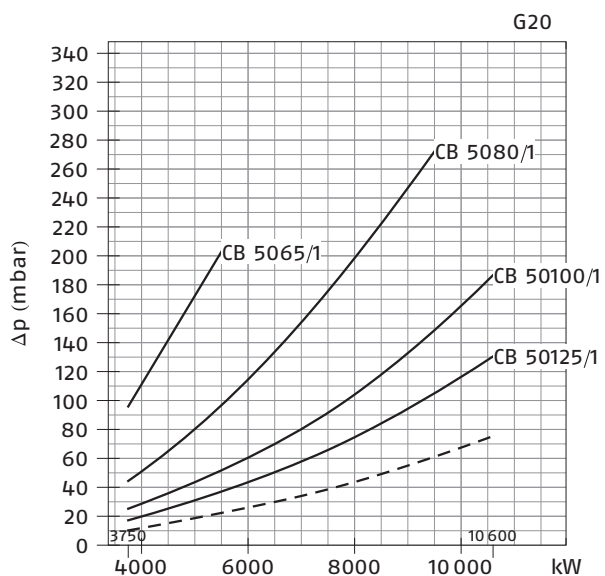

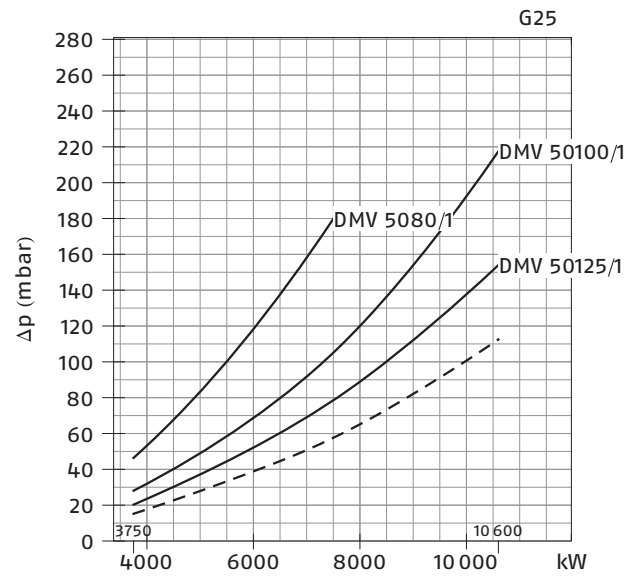
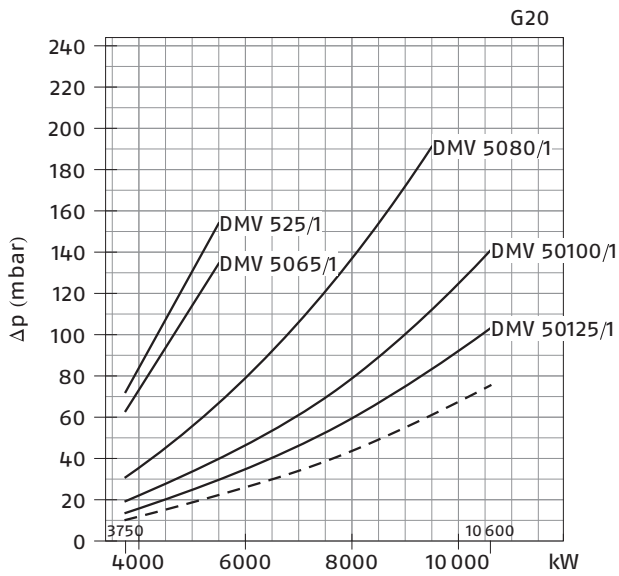


I	D	F	GB	E	NL
Perdite di pressione	Druckverlust	Pertes de pression	Pressure loss	Pérdida de presión	Drukafname
— Testa di combustione + farfalla gas + rampa gas	Flammkopf + Gasdrossel + Gasstrecke	Tête de combustion + vanne papillon gaz + rampe gaz	Combustion head + gas butterfly valve + gas train	Cabezal de combustión + válvula de mariposa gas + rampa de gas	Verbrandingskop + gasklep + gasstraat
- - - Testa di combustione + farfalla gas	Flammkopf + Gasdrossel	Tête de combustion + vanne papillon gaz	Combustion head + gas butterfly valve	Cabezal de combustión + válvula de mariposa gas	Verbrandingskop + gasklep



## RS 1200/M - MBC

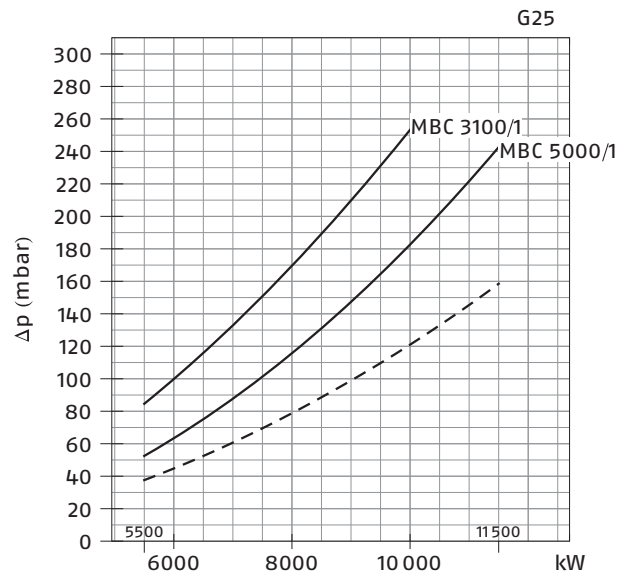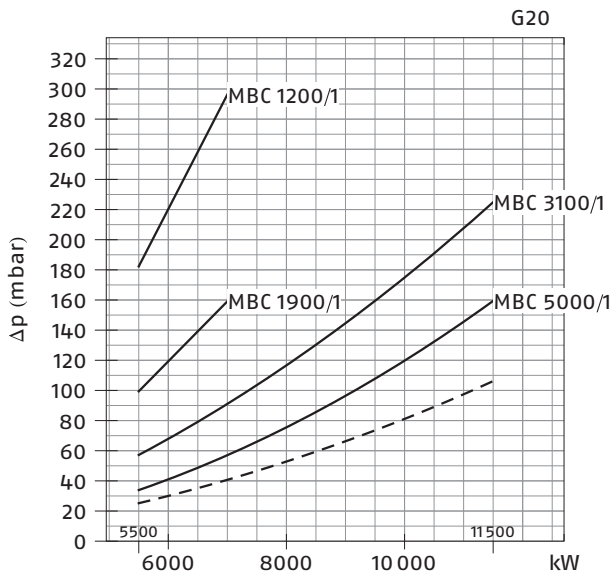

## RS 1200/M - CB

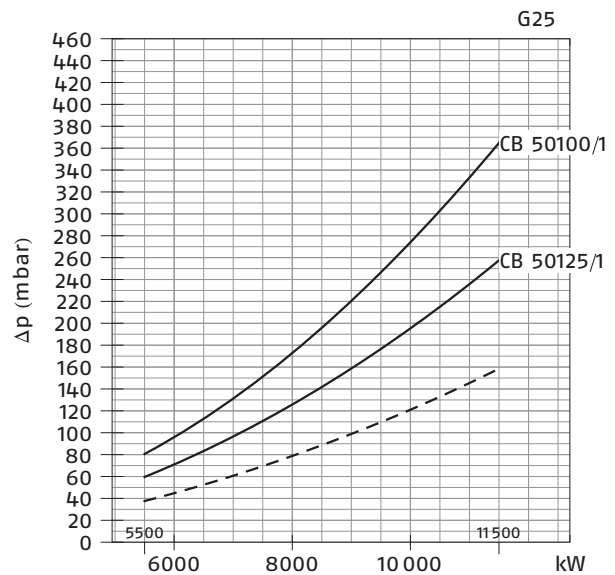
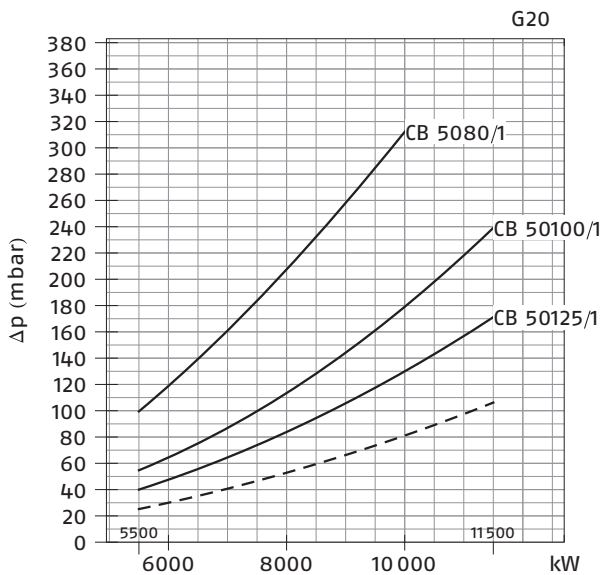




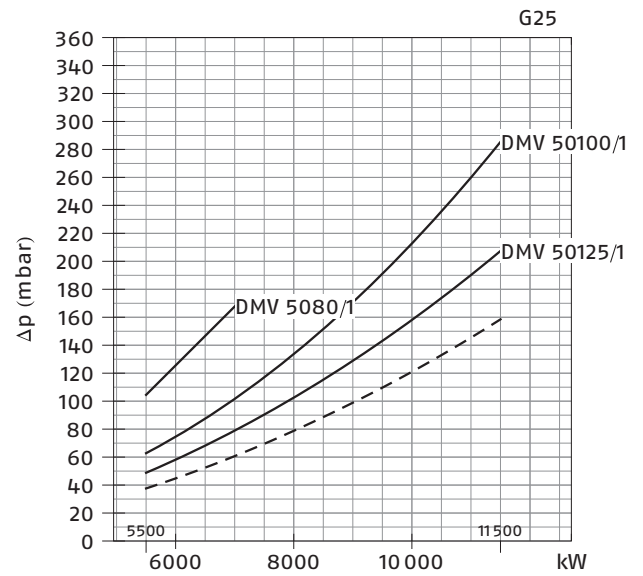
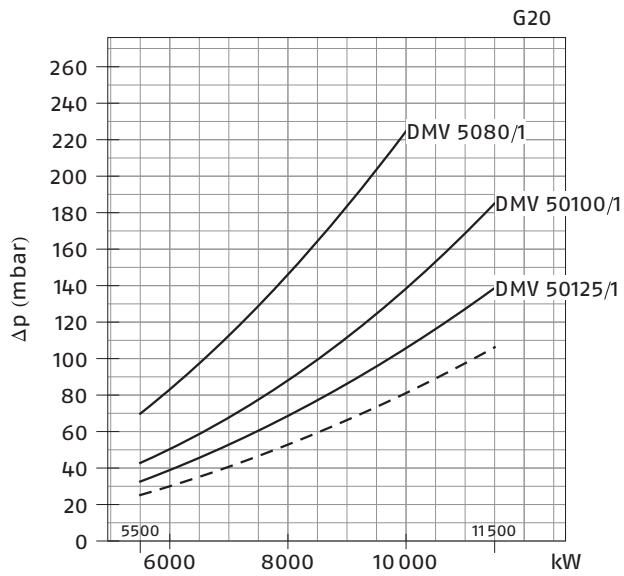




	<b>I</b>	<b>D</b>	<b>F</b>	<b>GB</b>	<b>E</b>	<b>NL</b>
	<b>Perdite di pressione</b>	<b>Druckverlust</b>	<b>Pertes de pression</b>	<b>Pressure loss</b>	<b>Pérdida de presión</b>	<b>Drukafname</b>
—	Testa di combustione + farfalla gas + rampa gas	Flammkopf + Gasdrossel + Gasstrecke	Tête de combustion + vanne papillon gaz + rampe gaz	Combustion head + gas butterfly valve + gas train	Cabezal de combustión + válvula de mariposa gas + rampa de gas	Verbrandingskop + gasklep + gasstraat
- - -	Testa di combustione + farfalla gas	Flammkopf + Gasdrossel	Tête de combustion + vanne papillon gaz	Combustion head + gas butterfly valve	Cabezal de combustión + válvula de mariposa gas	Verbrandingskop + gasklep

**RS 1200/E - MBC**

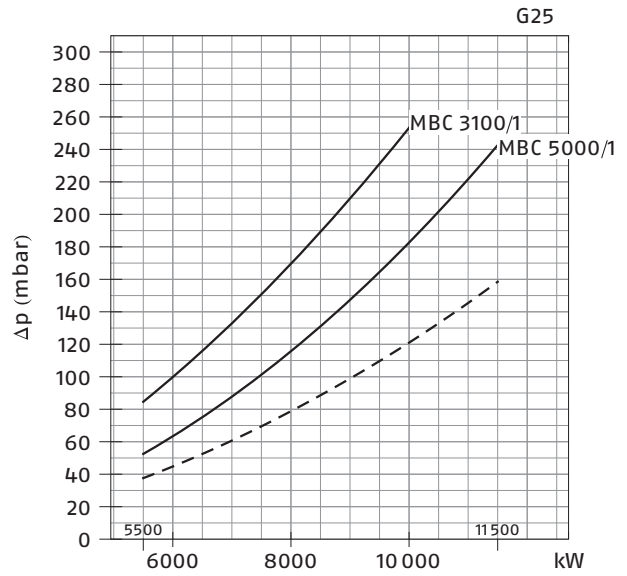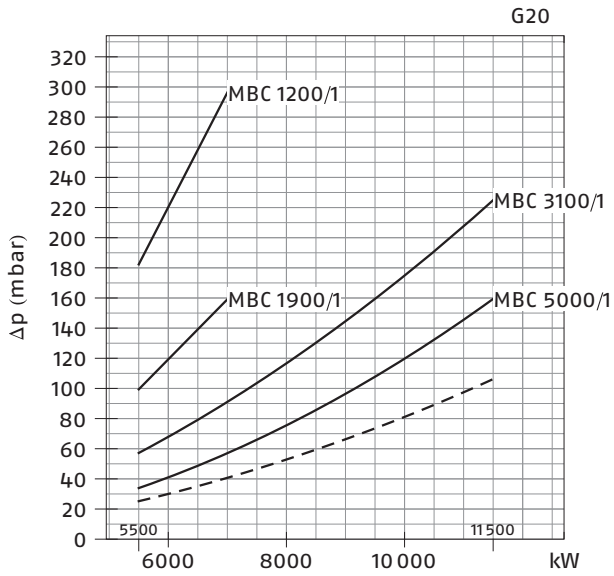



**RS 1200/E - CB**

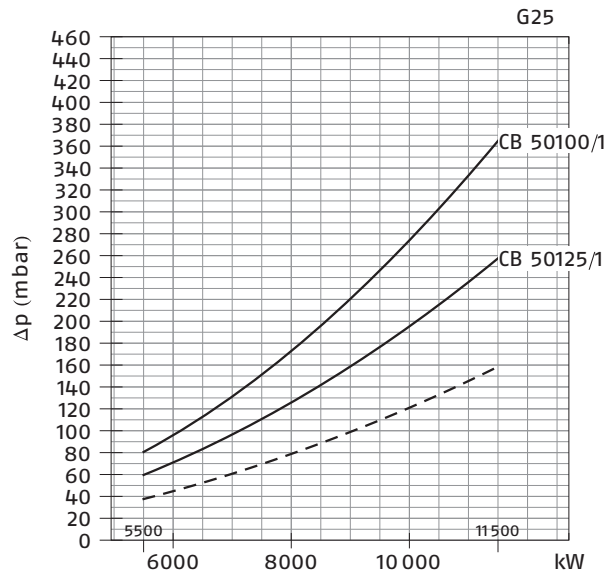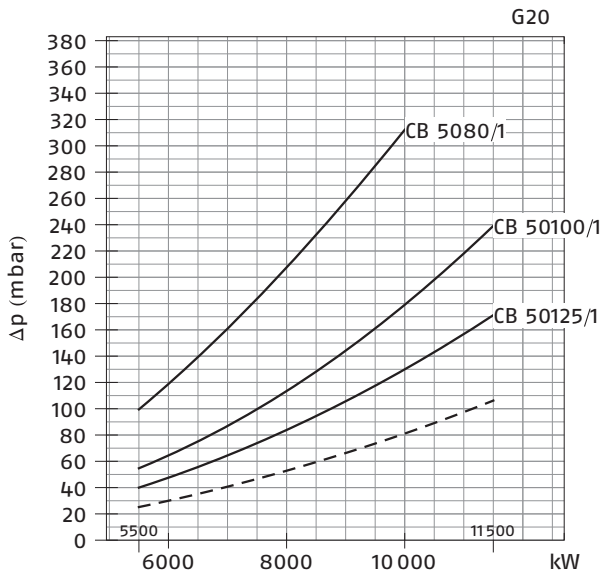

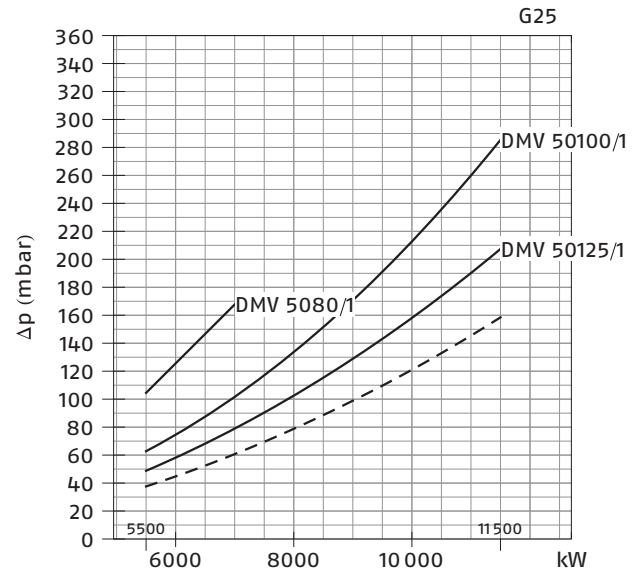
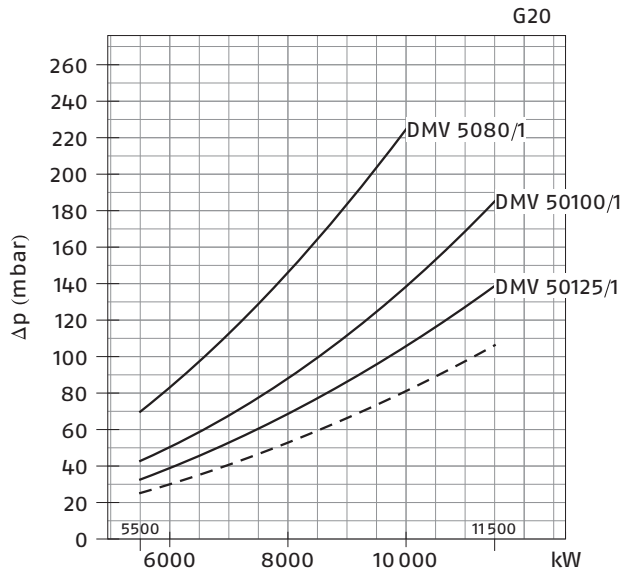




	<b>I</b>	<b>D</b>	<b>F</b>	<b>GB</b>	<b>E</b>	<b>NL</b>
	<b>Perdite di pressione</b>	<b>Druckverlust</b>	<b>Pertes de pression</b>	<b>Pressure loss</b>	<b>Pérdida de presión</b>	<b>Drukafname</b>
—	Testa di combustione + farfalla gas + rampa gas	Flammkopf + Gasdrossel + Gasstrecke	Tête de combustion + vanne papillon gaz + rampe gaz	Combustion head + gas butterfly valve + gas train	Cabezal de combustión + válvula de mariposa gas + rampa de gas	Verbrandingskop + gasklep + gasstraat
- - -	Testa di combustione + farfalla gas	Flammkopf + Gasdrossel	Tête de combustion + vanne papillon gaz	Combustion head + gas butterfly valve	Cabezal de combustión + válvula de mariposa gas	Verbrandingskop + gasklep

RS 1200/EV - MBC

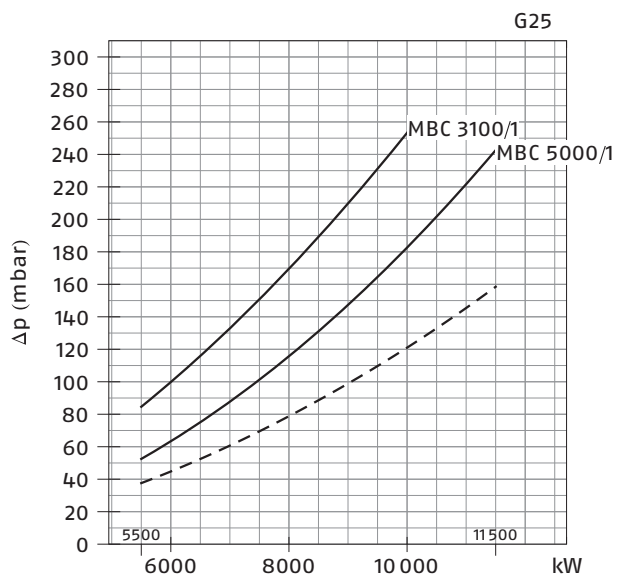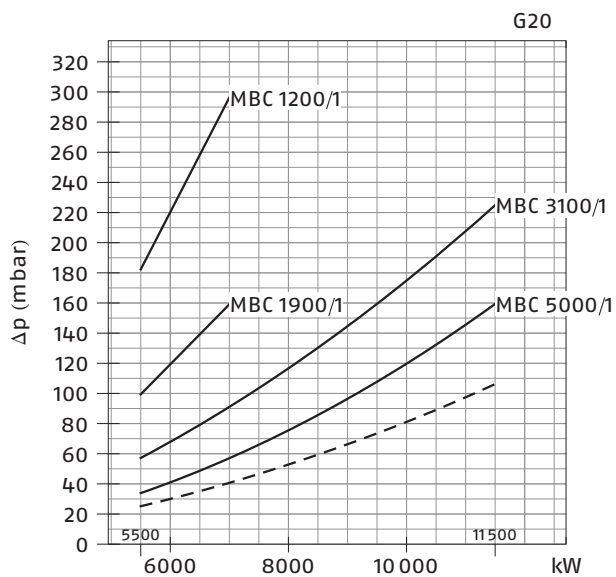

RS 1200/EV - CB

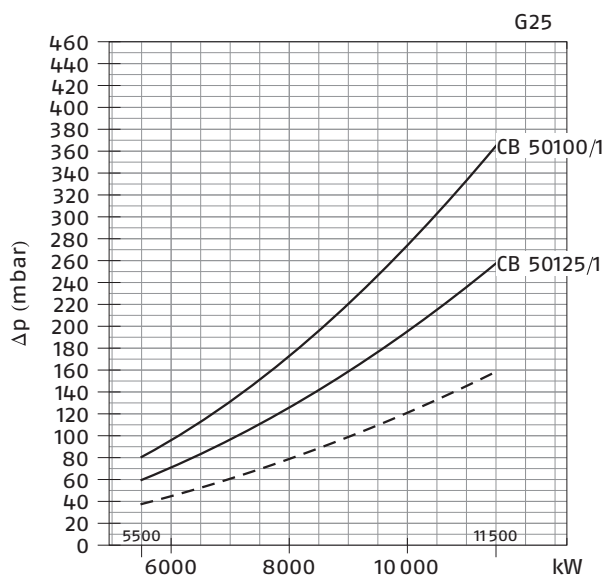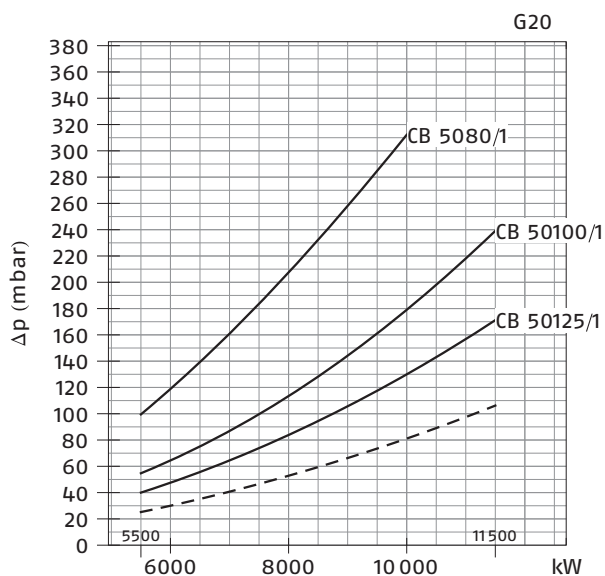

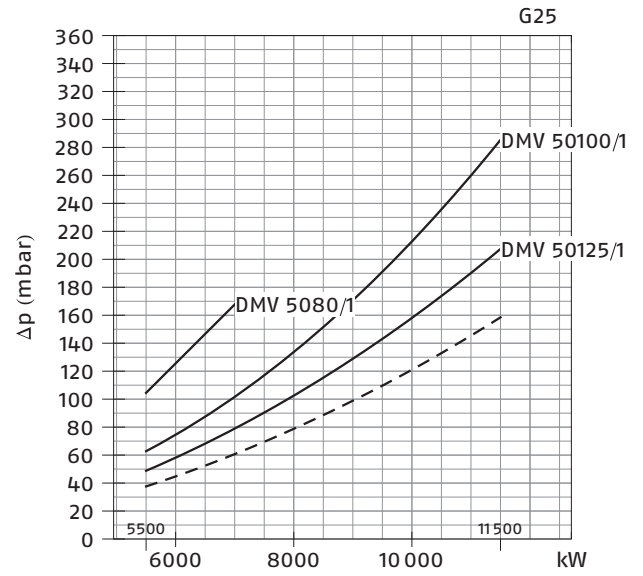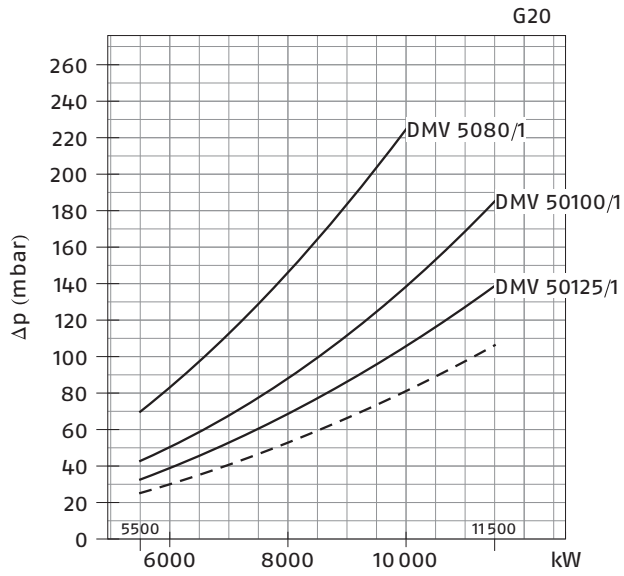

	<b>I</b>	<b>D</b>	<b>F</b>	<b>GB</b>	<b>E</b>	<b>NL</b>
	<b>Perdite di pressione</b>	<b>Druckverlust</b>	<b>Pertes de pression</b>	<b>Pressure loss</b>	<b>Pérdida de presión</b>	<b>Drukafname</b>
—	Testa di combustione + farfalla gas + rampa gas	Flammkopf + Gasdrossel + Gasstrecke	Tête de combustion + vanne papillon gaz + rampe gaz	Combustion head + gas butterfly valve + gas train	Cabezal de combustión + válvula de mariposa gas + rampa de gas	Verbrandingskop + gasklep + gasstraat
- - -	Testa di combustione + farfalla gas	Flammkopf + Gasdrossel	Tête de combustion + vanne papillon gaz	Combustion head + gas butterfly valve	Cabezal de combustión + válvula de mariposa gas	Verbrandingskop + gasklep





